

E.ON Highspeed ist ein Produkt der Westconnect GmbH.

Installations- anleitung

für E.ON Highspeed

FRITZ!Box 7690

e.on

Willkommen bei E.ON Highspeed


Installationsanleitung für die FRITZ!Box 7690

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihren neuen Mietrouter FRITZ!Box 7690 im E.ON Highspeed Netz korrekt in Betrieb nehmen. Bitte schließen Sie das Gerät exakt in der dargestellten Reihenfolge an, um eine reibungslose Installation und einen stabilen Internetzugang sicherzustellen.

1. Standort wählen

Die Wahl des Standorts Ihrer FRITZ!Box wird durch Ihre DSL-Anschlussdose, die Position Ihres Modems und eine leicht erreichbare Steckdose bestimmt. Wählen Sie in diesem Umfeld den idealen Standort:

- frei von Hindernissen und Störquellen
- gut belüftet
- ein bis zwei Meter über dem Fußboden

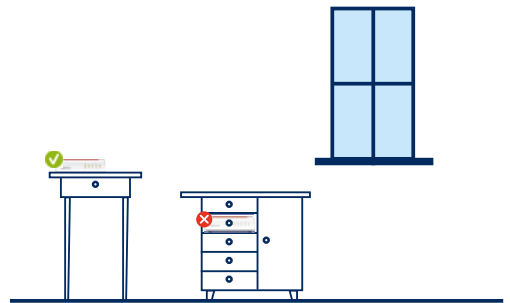

2. FRITZ!Box anschließen

Fiber-Technologie – Glasfaseranschluss

Verbinden Sie Ihre neue FRITZ!Box mit dem ONT. Schließen Sie dazu das graue Netzwerkabel an der Buchse „GE 1“ des ONT und an der Buchse „WAN“ der FRITZ!Box an.



3. An den Strom anschließen

Schließen Sie das Netzteil an der „Power“-Buchse der FRITZ!Box an und stecken Sie den Stromstecker in eine Steckdose. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und zeigt damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box an.




4. Internetzugang einrichten

Sobald die FRITZ!Box korrekt angeschlossen und das Netzteil mit der Steckdose verbunden ist, werden Ihre Zugangsdaten automatisch geladen und die FRITZ!Box konfiguriert. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern; ziehen Sie währenddessen auf keinen Fall den Stecker. Während der Synchronisierung leuchten die LED-Lämpchen an der Vorderseite der FRITZ!Box. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED für „Power/DSL“ dauerhaft. Jetzt ist Ihre FRITZ!Box einsatzbereit.

5. Analoge und ISDN-Telefone anschließen


Schließen Sie analoge Telefone an die Buchsen „FON 1“ und „FON 2“ an.

Die FRITZ!Box hat diese Buchsen in zwei Ausführungen: hinten für RJ-11- und seitlich für TAE-Stecker.

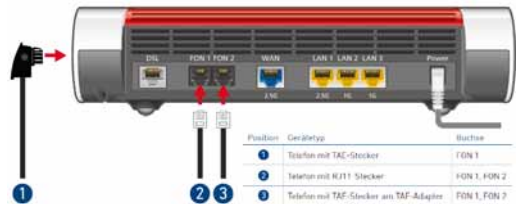

6. Schnurlostelefone anmelden

Bringen Sie Ihr schnurloses Telefon in den Anmeldemodus. Lesen Sie dazu die Dokumentation Ihres Telefons. Anschließend geben Sie die PIN der FRITZ!Box am Telefon ein (der voreingestellte Wert ist „0000“). Drücken Sie dann für etwa 10 Sekunden die „DECT“-Taste auf der FRITZ!Box, bis die Leuchtdioden „WLAN“, „DECT“ und „Connect“ blinken. Ihr Telefon wird angemeldet.

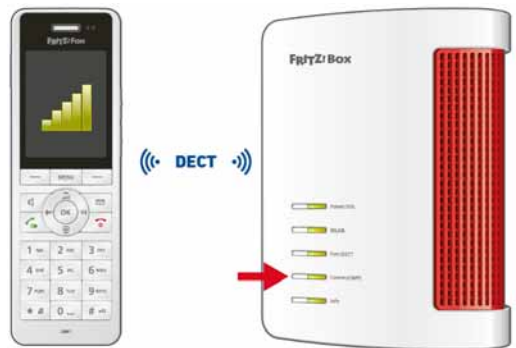

Die FRITZ!Box unterstützt gleichzeitig bis zu sechs Schnurlostelefone beliebiger Hersteller.

7. WLAN Geräte verbinden

Smartphone oder Tablet verbinden

1. Scannen Sie den QR-Code für das WLAN der FRITZ!Box mit der Kamera Ihres Geräts oder mit einer App wie FRITZ!App WLAN.

Sie finden den QR-Code auf Ihrer FRITZ! Notiz und auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.



2. Folgen Sie dem Dialog, den Sie von der Kamera oder der App erhalten und verbinden Sie Ihr WLAN-Gerät in wenigen Schritten mit dem WLAN der FRITZ!Box.

Computer oder Notebook verbinden

1. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol Ihres Computers.

2. Wählen Sie das WLAN Ihrer FRITZ!Box aus und stellen Sie die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerkschlüssel her.

Sie finden das WLAN und den WLAN-Netzwerkschlüssel auf Ihrer FRITZ! Notiz und auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.



Sie haben Fragen zur Installation?
Kostenlose Hotline 0800 990 00 66

Mo–Fr 7–20 Uhr
Sa 8–16 Uhr

Westconnect GmbH
Brüsseler Platz 1
45131 Essen

eon-highspeed.com